


540 BPR

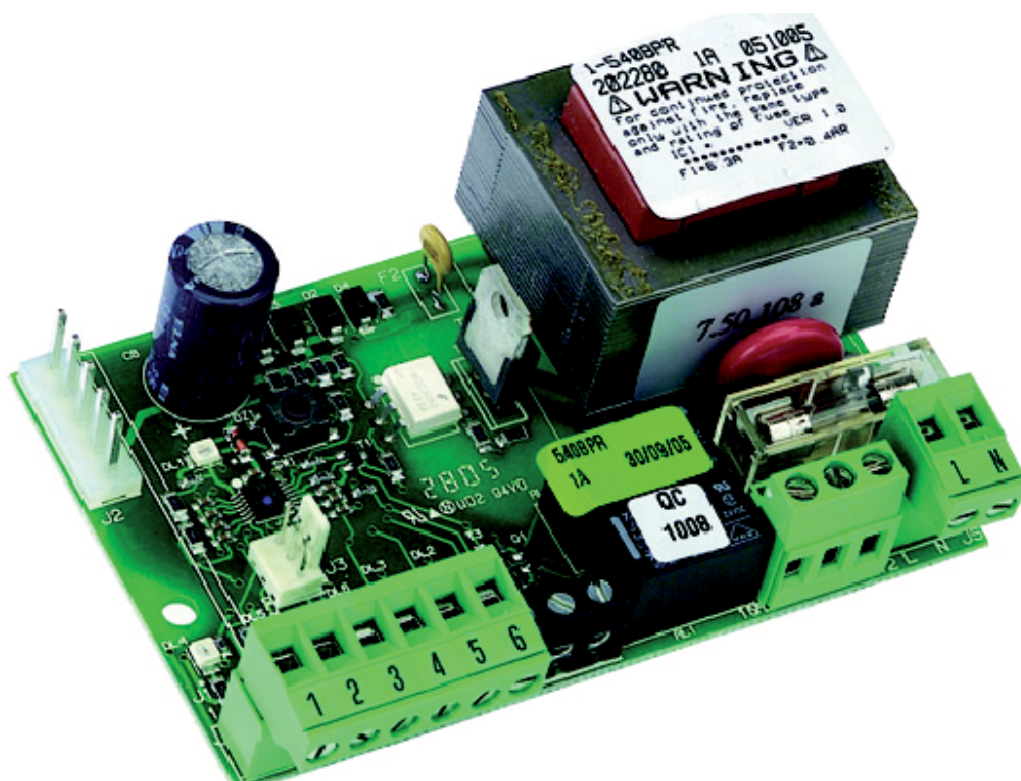

Ets BUISSON

2 Place de la Gare
74150 Rumilly
Tel : 04 50 60 52 61 Fax : 04 50 23 01 57
www.ets-buisson.com info@ets-buisson.com

FAAC

APPARECCHIATURA ELETTRONICA 540 BPR

1. AVVERTENZE



Prima di effettuare qualsiasi tipo di intervento sull'apparecchiatura elettronica (collegamenti, manutenzione) togliere sempre l'alimentazione elettrica.

- Prevedere a monte dell'impianto un interruttore magnetotermico differenziale con adeguata soglia di intervento.
- Separare sempre i cavi di alimentazione da quelli di comando e di sicurezza (pulsante, ricevente, fotocellule, ecc.). Per evitare qualsiasi disturbo elettrico utilizzare guaine separate o cavo schermato (con schermo collegato a massa).

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione alimentazione	230Vac (+6% -10%) - 50Hz
Potenza assorbita	4 W
Carico max Motore	800 VA
Corrente max accessori	200 mA
Temperatura ambiente	-20°C ÷ +55°C
Fusibili di protezione	F1 = 6,3A-250V F2 = autoripristinante
Logiche di funzionamento	B/C, B, C, EP, AP, P default = B/C
Tempo di lavoro (time-out)	Autoapprendimento (0 - 10 min a passi di 2,5 sec) default = 10 min
Tempo di pausa	Autoapprendimento (0 - 5 min a passi di 1,5 sec) default = 30 sec
Ingressi in morsettiera	Open, Close, Stop, Finecorsa, Sicurezze in CH, Alimentazione
Uscite in morsettiera	Motore e Alimentazione accessori
Funzioni programmabili	Logica
Funzioni apprendimento	Tempo di lavoro, Tempo di pausa

3. LAYOUT E COMPONENTI

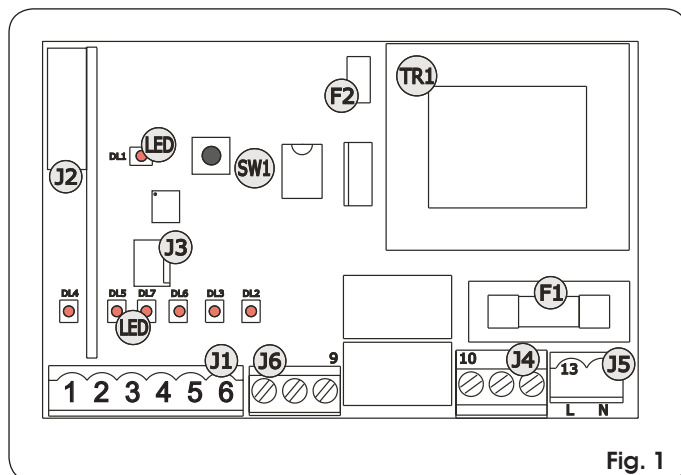


Fig. 1

Descrizione componenti

J1	morsettiera ingressi e alimentazione accessori
J2	connettore per ricevente radio (vedi Nota)
J3	(non utilizzato)
J4	morsettiera motore
J5	morsettiera alimentazione 230Vac
J6	morsettiera finecorsa
LED	leds di segnalazione
SW1	tasto programmazione
TR1	trasformatore
F1	6,3A - 250V (protezione motore)
F2	autoripristinante (protezione accessori)



Sul connettore ad innesto J2 è possibile collegare una ricevente bicanale, tipo RP2, in modo da comandare direttamente l'OPEN e il CLOSE dell'automazione con un radiocomando bicanale.

Nel caso si utilizzi una ricevente monocanale, tipo RP, sarà possibile comandare solamente l'OPEN.

4. COLLEGAMENTI

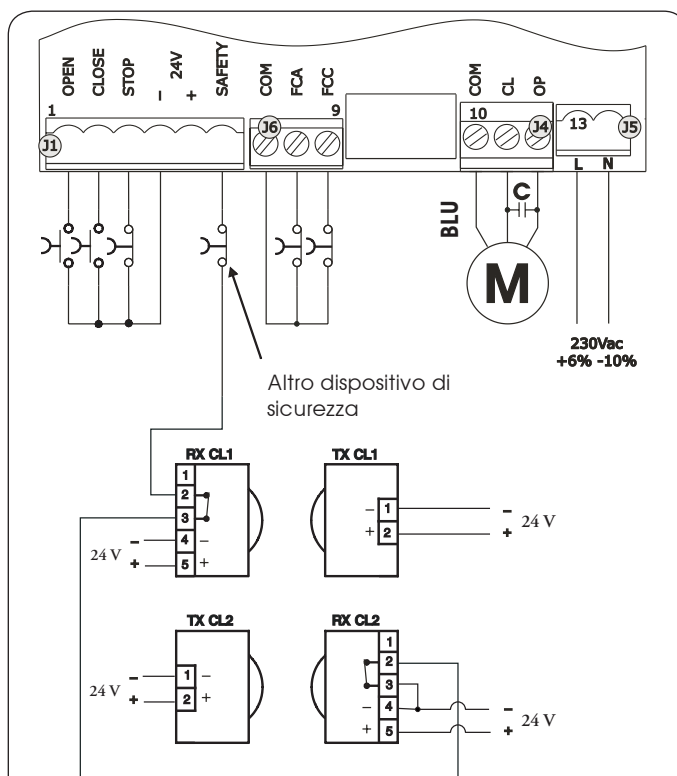


Fig. 2

Es. di collegamenti con 2 coppie di fotocellule di chiusura ed un dispositivo di sicurezza con contatto N.C.

Descrizione morsettiera

Morsetto	Descrizione	Dispositivo collegato
1	OPEN	Dispositivo con contatto N.A. (vedi cap. LOGICHE FUNZIONAMENTO)
2	CLOSE	Dispositivo con contatto N.A. (vedi cap. LOGICHE FUNZIONAMENTO)
3	STOP	Dispositivo con contatto N.C. che provoca il blocco dell'automazione
4	- 24Vdc	Alimentazione accessori
5	+ 24Vdc	
6	SAFETY	Dispositivo di sicurezza in chiusura con contatto N.C. (vedi cap. LOGICHE FUNZIONAMENTO)
7	COM	Comune Finecorsa
8	FCA	Finecorsa di Apertura (contatto N.C.)
9	FCC	Finecorsa di Chiusura (contatto N.C.)
10	COM	Comune Motore
11	CL	Fase Chiusura motore
12	OP	Fase Apertura motore
13 - 14	230 Vac - 50Hz	Alimentazione scheda

5. PROGRAMMAZIONE DELLA LOGICA DI FUNZIONAMENTO

La logica di funzionamento può essere selezionata premendo il pulsante SW1 un numero di volte pari al numero della logica desiderata, indipendentemente dalla logica corrente e dallo stato della porta. L'intervallo fra un impulso e l'altro deve essere minore di 1 secondo.

La logica selezionata viene poi continuamente visualizzata dal led DL1 con lampeggi, 1 al secondo ad intervalli di 3 sec, pari al numero di logica desiderata.

Per selezionare le logiche seguire le pressioni di SW1 indicate nella tabella seguente:

N°	Logica	Descrizione	PRESSIONI SW1
1	B/C (default)	Mista B / C	1 volta
2	B	Semiautomatica B	2 volte
3	C	Uomo Presente	3 volte
4	EP	Semiautomatica passo-passo	4 volte
5	AP	Automatica passo-passo	5 volte
6	P	Parcheggio	6 volte
7	A	Automatica	7 volte

6. MESSA IN FUNZIONE

6.1. VERIFICA DEI LED

La tabella sottostante riporta lo stato dei leds in relazione allo stato degli ingressi (in neretto la condizione di automazione chiusa a riposo).

Verificare lo stato dei leds di segnalazione come dalla tabella seguente.

Funzionamento leds di segnalazione stato

LED	Descrizione	ACCESO (contatto chiuso)	SPENTO (contatto aperto)
DL1	/	Lampeggiante a indicare la logica selezionata	
DL2	FCA	Finecorsa apertura libero	Finecorsa apertura impegnato
DL3	FCC	Finecorsa chiusura libero	Finecorsa chiusura impegnato
DL4	OPEN	Comando attivo	Comando inattivo
DL5	CLOSE	Comando attivo	Comando inattivo
DL6	SAFETY	Sicurezze disimpegnate	Sicurezze impegnate
DL7	STOP	Comando inattivo	Comando attivo

6.2 APPRENDIMENTO TEMPI

Per eseguire l'apprendimento dei tempi di lavoro seguire la procedura seguente:

1. assicurarsi che la porta sia chiusa e che il finecorsa di chiusura risulti impegnato (led FCC spento) e che i leds STOP e SAFETY siano accesi;
2. premere SW1 e tenerlo premuto fino a che l'automazione non comincia la manovra di apertura;
3. l'automazione si fermerà automaticamente al raggiungimento del finecorsa di apertura;
4. in seguito all'arresto del motore la scheda inizia ad apprendere il tempo di lavoro aggiuntivo (time-out dopo il quale la scheda comanda l'arresto del motore se non viene raggiunto correttamente il finecorsa di arresto). Attendere per il tempo desiderato (max=10min), quindi premere OPEN o SW1 per memorizzarlo;
5. se è impostata la logica AP, dopo aver completato la procedura al punto 4, la scheda inizia ad apprendere il tempo di pausa. Attendere il tempo di pausa desiderato, quindi premere nuovamente OPEN o SW1 per memorizzarlo (max=5 min) e l'automazione inizierà automaticamente la chiusura della porta;
6. se invece è impostata una logica differente dalla AP l'apprendimento è terminato al punto 4. Premere OPEN o CLOSE, a seconda della logica, per chiudere la porta.

6.3 PRELAMPEGGIO

Se si desidera aumentare il livello di sicurezza dell'installazione, è possibile attivare la funzione prelampeggio che consente di accendere il lampeggiatore 3 s. prima dell'inizio del movimento di chiusura. Per attivare il prelampeggio operare come segue:

- 1) Verificare che il cancello sia chiuso
- 2) Aprire e mantenere aperto il contatto di **Stop**
- 3) Verificare che il led **DL1** sia spento (se è acceso, il prelampeggio è già attivo)
- 4) Premere il pulsante **SW1** per un istante e verificare l'accensione del led **DL1**
- 5) Richiudere il contatto di **Stop** (DL1 si spegne).

Per disattivare la funzione operare come segue:

- 1) Verificare che il cancello sia chiuso
- 2) Aprire e mantenere aperto il contatto di **Stop**
- 3) Verificare che il led **DL1** sia acceso (se è spento, il prelampeggio è già disattivato)
- 4) Premere il pulsante **SW1** per un istante e verificare lo spegnimento del led **DL1**
- 5) Richiudere il contatto di **Stop**

7. PROVA DELL'AUTOMAZIONE

Al termine della programmazione, controllare il corretto funzionamento dell'impianto. Verificare soprattutto il corretto intervento dei dispositivi di sicurezza.

8. LOGICHE DI FUNZIONAMENTO
LOGICA B/C

Stato	Open (impulso)	Close (mantenuto)	Stop	Safety
Chiuso	Apri	/	Inibisce Open e Close	/
Apertura	/	Chiude	Blocca	/
Aperto	/	Chiude	Inibisce Open e Close	Inibisce la chiusura
Chiusura	Apri	Chiude	Blocca	Apri
Bloccato	Apri	Chiude	Inibisce Open e Close	Inibisce la chiusura

LOGICA B

Stato	Open (impulso)	Close (impulso)	Stop	Safety
Chiuso	Apri	/	Inibisce Open e Close	/
Apertura	/	Chiude	Blocca	/
Aperto	/	Chiude	Inibisce Open e Close	Inibisce la chiusura
Chiusura	Apri	/	Blocca	Apri
Bloccato	Apri	Chiude	Inibisce Open e Close	Inibisce la chiusura

LOGICA C

Stato	Open (mantenuto)	Close (mantenuto)	Stop	Safety
Chiuso	Apri	/	Inibisce Open e Close	/
Apertura	Apri	Blocca	Blocca	/
Aperto	/	Chiude	Inibisce Open e Close	Inibisce la chiusura
Chiusura	Apri	Chiude	Blocca	Blocca
Bloccato	Apri	Chiude	Inibisce Open e Close	Inibisce la chiusura

LOGICA EP

Stato	Open (impulso)	Close (impulso)	Stop	Safety
Chiuso	Apri	/	Inibisce Open e Close	/
Apertura	Blocca	Chiude	Blocca	/
Aperto	Chiude	Chiude	Inibisce Open e Close	Inibisce la chiusura
Chiusura	Blocca	/	Blocca	Apri
Bloccato	Riparte in senso opposto	Chiude	Inibisce Open e Close	Inibisce la chiusura

LOGICA AP

Stato	Open (impulso)	Close (impulso)	Stop	Safety
Chiuso	Apri e chiude dopo tempo pausa	/	Inibisce Open e Close	/
Apertura	Blocca	Chiude	Blocca	/
Pausa	Blocca	Chiude	Blocca	Ripete la pausa
Chiusura	Apri	/	Blocca	Apri
Bloccato	Chiude	Chiude	Inibisce Open e Close	Inibisce la chiusura

LOGICA P

Stato	Open (impulso)	Close (impulso)	Stop	Safety
Chiuso	Apri	/	Inibisce Open e Close	/
Apertura	/	Completa apertura poi chiude	Blocca	/
Aperto	/	Chiude	Inibisce Open e Close	Inibisce la chiusura
Chiusura	Apri	/	Blocca	Blocca e chiude al disimpegno
Bloccato	Apri	Chiude	Inibisce Open e Close	Inibisce la chiusura

LOGICA A

Stato	Open (impulso)	Close (impulso)	Stop	Safety
Chiuso	Apri e chiude dopo tempo pausa	/	Inibisce Open e Close	/
Apertura	/	Completa apertura poi chiude	Blocca	/
Aperto	Ricarica il tempo di pausa	Chiude	Blocca	Ricarica il tempo di pausa
Chiusura	Apri	/	Blocca	Apri
Bloccato	Apri	Chiude	Inibisce Open e Close	Inibisce la chiusura

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
Fabbricante: FAAC S.p.A.

Indirizzo: Via Benini, 1 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIA

Dichiara che: L'apparecchiatura mod. 540BPR

- è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza delle seguenti direttive CEE:
73/23/CEE e successiva modifica 93/68/CEE.
89/336/CEE e successiva modifica 92/31/CEE e 93/68/CEE

Nota aggiuntiva:

Questo prodotto è stato sottoposto a test in una configurazione tipica omogenea (tutti prodotti di costruzione FAAC S.p.A.)

Bologna, 1 gennaio 2006

L'Amministratore Delegato



CONTROL UNIT 540 BPR

1. WARNINGS

! Before attempting any work on the electronic equipment (connections, maintenance), always turn off power

- Install, upstream of the system, a differential thermal breaker with adequate tripping threshold.
- Always separate power cables from control and safety cables (push-button, receiver, photocells, etc.). To avoid any electrical disturbance, use separate sheaths or a screened cable (with the screen earthed).

2. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply voltage	230Vac (+6% -10%) - 50Hz
Absorbed power	4 W
Motor max. load	800 VA
Accessories max. current	200 mA
Operating ambient temperature	-20°C to +55°C
Fuses	F1 = 6.3A-250V F2 = self-resetting
Function logics	B/C, B, C, EP, AP, P default = B/C
Work time (time-out)	Self-learning (0-10 min in 2.5 sec steps) default = 10 min
Pause time	Self-learning (0-5 min in 1.5 sec steps) default = 30 sec
Terminal board inputs	Open, Close, Stop, Limit-switch, CL safety devices, Power supply
Terminal board outputs	Motor and power supply to accessories
Programmable functions	Logic
Learning functions	Work time, Pause time

3. LAYOUT AND COMPONENTS

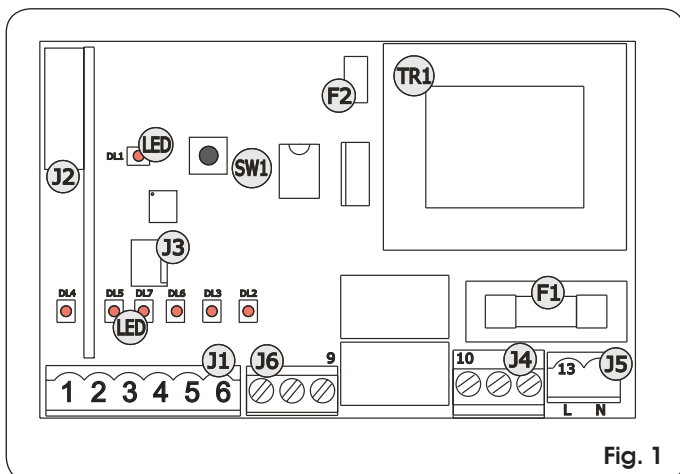



Fig. 1

Description of components

J1	inputs terminal board and power supply to accessories
J2	connector for radio receiver (see Note)
J3	(not used)
J4	motor terminal board
J5	230 Vac power supply terminal board
J6	limit-switch terminal board
LED	Signalling LEDs
SW1	programming key
TR1	transformer
F1	6.3A- 250 V (motor protection)
F2	self-resetting (accessories protection)

! An RP2 type 2-channel receiver can be connected to the J2 connector, so that the OPEN and CLOSE facilities of the automated system can be commanded directly with a 2-channel radio control. If using a single-channel RP type receiver, only OPEN can be commanded.

4. CONNECTIONS

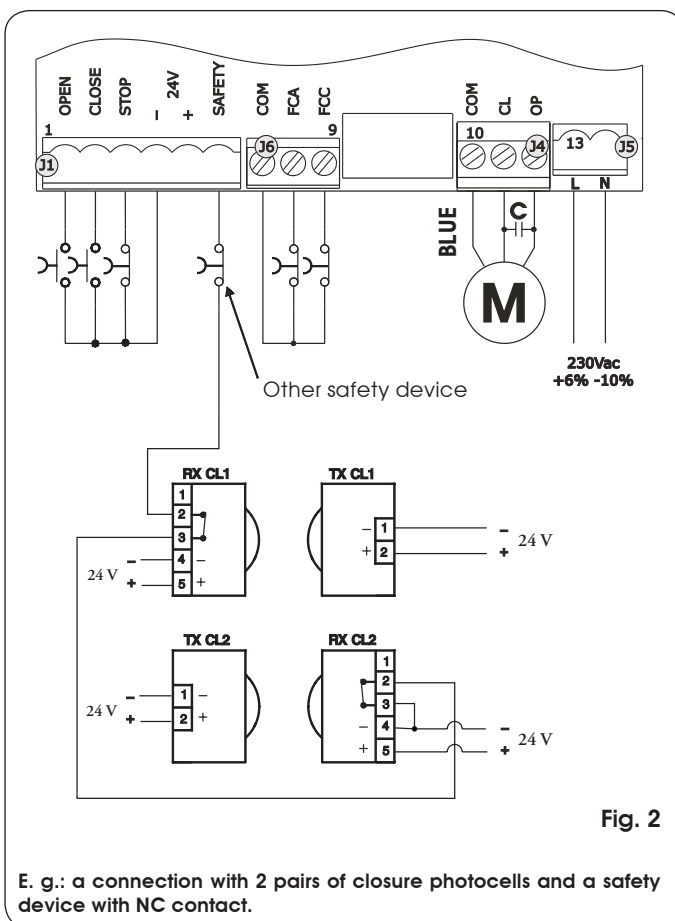

Description of terminal boards

Terminal	Description	Device connected
1	OPEN	Device with N.O. contact (see chap. FUNCTION LOGICS)
2	CLOSE	Device with N.O. contact (see chap. FUNCTION LOGICS)
3	STOP	Device with N.C. contact which causes the automated system to lock
4	- 24Vdc	Power supply for accessories
5	+ 24Vdc	
6	SAFETY	Closure safety device with N.C. contact (see chap. FUNCTION LOGICS)
7	COM	Limit switch common contact
8	FCA	Opening limit-switch (N.C. contact)
9	FCC	Closure limit-switch (N.C. contact)
10	COM	Motor common contact
11	CL	Motor closure stage
12	OP	Motor opening stage
13 - 14	230 Vac - 50Hz	Board power supply

5. PROGRAMMING THE FUNCTION LOGIC

To select the function logic, press the SW1 push-button the number of times equal to the number of the required logic, irrespective of the current logic and the door status. The interval between the pulses must be less than 1 second.

The selected logic is then continuously displayed by the DL1 LED, which flashes once a second at 3 sec intervals, equal to the number of the required logic.

To select the logics, press SW1 the number of times indicated in the table below:

No.	Logic	Description	SW1 PRESSINGS
1	B/C (default)	Mixed B / C	once
2	B	Semiautomatic B	twice
3	C	Manned	3 times
4	EP	Stepped semiautomatic	4 times
5	AP	Stepped automatic	5 times
6	P	Stepped automatic	6 times
7	A	Automatic	7 times

6. START-UP

6.1. LEDS CHECK

The following table shows the status of the LEDs in relation to the status of the inputs (the closed at rest automated system condition is shown in bold).

Check the status of the signalling LEDs as per table below:

Operation of status signalling LEDs

LED	Description	ON (closed contact)	OFF (Open contact)
DL1	/	Flashing to indicate selected logic	
DL2	FCA	Opening limit switch free	Opening limit switch engaged
DL3	FCC	Closure limit switch free	Closing limit switch engaged
DL4	OPEN	Command enabled	Command disabled
DL5	CLOSE	Command enabled	Command disabled
DL6	SAFETY	Safety devices disabled	Safety devices engaged
DL7	STOP	Command disabled	Command enabled

6.2 TIME LEARNING

Time learning instructions:

1. make sure that the door is closed, that the closure limit-switch is engaged (FCC LED OFF) and that the STOP and SAFETY LEDs are lighted;
2. press SW1 and hold it down until the automated system begins the opening operation;
3. the automated system will stop automatically when the opening limit-switch is reached;
4. after the motor stops, the board begins to learn the extra work time (time-out after which the board commands the motor to stop if the stop limit-switch is not reached correctly). Wait for the time you require (max= 10 min), and then press OPEN or SW1 to save it;
5. if the AP logic is set, after completing the procedure at point 4, the board starts to learn the pause time. Wait for the pause time you require, and then press OPEN or SW1 again to save it (max = 5 min) and the automated system will automatically begin to close the door;
6. if, instead, a logic other than AP is set, the learning stops at point 4. To close the door, press OPEN or CLOSE, according to the logic.

6.3 PRE-FLASHING

If you wish to increase the equipment's safety level, you can activate the pre-flashing function which enables the flashing lamp to go on 3 seconds before the starts move.

Pre-flashing activation procedure:

- 1) check if the gate is closed
- 2) open and keep open the **Stop** contact
- 3) check if the **DL1** LED is OFF (if lighted, pre-flashing is already active)
- 4) briefly press the **SW1** push-button and check if the **DL1** LED lights up.
- 5) close the **Stop** contact (DL1 goes OFF).

Procedure for disabling the function:

- 1) check if the gate is closed
- 2) open and keep open the **Stop** contact
- 3) check if the **DL1** LED is lighted (if OFF, pre-flashing is already disabled)
- 4) briefly press the **SW1** push-button and check if the **DL1** LED is OFF.
- 5) close the **Stop** contact

7. AUTOMATED SYSTEM TEST

When you have finished programming, check if the system is operating correctly. In particular, check if the safety devices are operating correctly.

8. FUNCTION LOGICS
LOGIC B/C

Status	Open (pulse)	Close (maintained)	Stop	Safety
Closed	Opens	/	Disables Open and Close	/
Opening	/	Closes	Locks	/
Open	/	Closes	Disables Open and Close	Disables closing
Closure	Opens	Closes	Locks	Opens
Locked	Opens	Closes	Disables Open and Close	Disables closing

LOGIC B

Status	Open (pulse)	Close (pulse)	Stop	Safety
Closed	Opens	/	Disables Open and Close	/
Opening	/	Closes	Locks	/
Open	/	Closes	Disables Open and Close	Disables closing
Closure	Opens	/	Locks	Opens
Locked	Opens	Closes	Disables Open and Close	Disables closing

LOGIC C

Status	Open (maintained)	Close (maintained)	Stop	Safety
Closed	Opens	/	Disables Open and Close	/
Opening	Opens	Locks	Locks	/
Open	/	Closes	Disables Open and Close	Disables closing
Closure	Opens	Closes	Lock	Locks
Locked	Opens	Closes	Disables Open and Close	Disables closing

LOGIC EP

Status	Open (pulse)	Close (pulse)	Stop	Safety
Closed	Opens	/	Disables Open and Close	/
Opening	Locks	Closes	Locks	/
Open	Closes	Closes	Disables Open and Close	Disables closing
Closure	Locks	/	Locks	Opens
Locked	Restarts in opposite direction	Closes	Disables Open and Close	Disables closing

LOGIC AP

Status	Open (pulse)	Close (pulse)	Stop	Safety
Closed	Opens and closes after pause time	/	Disables Open and Close	/
Opening	Locks	Closes	Locks	/
Pause	Locks	Closes	Locks	Repeats pause
Closure	Opens	/	Locks	Opens
Locked	Closes	Closes	Disables Open and Close	Disables closing

LOGIC P

Status	Open (pulse)	Close (pulse)	Stop	Safety
Closed	Opens	/	Disables Open and Close	/
Opening	/	Completes opening and then closes	Locks	/
Open	/	Closes	Disables Open and Close	Disables closing
Closure	Opens	/	Locks	Locks and closes on release
Locked	Opens	Closes	Disables Open and Close	Disables closing

LOGIC A

Status	Open (pulse)	Close (pulse)	Stop	Safety
Closed	Opens and closes after pause time	/	Disables Open and Close	/
Opening	/	Completes opening and then closes	Locks	/
Open	Recharges pause time	Closes	Locks	Recharges pause time
Closure	Opens	/	Locks	Opens
Locked	Opens	Closes	Disables Open and Close	Disables Close

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer : FAAC S.p.A.

Address: Via Benini, 1 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALY

Declares that: 540BPR control board,

- conforms to the essential safety requirements of the following directives:
73/23/EEC and subsequent amendment 93/68/EEC.
89/336/EEC and subsequent amendment 92/31/EEC and 93/68/EEC

Additional note:

This product underwent tests in a typical uniform configuration (all products manufactured by FAAC S.p.A.).

Bologna, 01 January 2006

The Managing Director

A. Bassi

ARMOIRE ÉLECTRONIQUE 540 BPR

1. AVERTISSEMENTS




Toujours couper le courant avant tout type d'intervention sur l'armoire électronique (connexions, entretien).

- Prévoir en amont de l'installation un interrupteur magnétothermique différentiel au seuil d'intervention adéquat.
- Toujours séparer les câbles d'alimentation et les câbles de commande et de sécurité (bouton-poussoir, récepteur, photocellules, etc.). Pour éviter toute perturbation électrique, utiliser des gaines séparées ou un câble blindé (blindage connecté à la masse).

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230Vca (+6% -10%) - 50Hz
Puissance absorbée	4 W
Charge maxi Moteur	800 VA
Courant maxi accessoires	200 mA
Température d'utilisation	-20°C ÷ +55°C
Fusibles de protection	F1 = 6,3A-250V F2 = autorégénérateur
Logiques de fonctionnement	B/C, B, C, EP, AP, P par défaut = B/C
Temps de fonctionnement (délai d'attente)	Autoapprentissage (0 - 10 mn en pas de 2,5 s) par défaut = 10 mn
Temps de pause	Autoapprentissage (0 - 5 mn en pas de 1,5 s) par défaut = 30 s
Entrées bornier	Open, Close, Stop, Fin de course, Sécurités en FERM, Alimentation
Sorties bornier	Moteur et Alimentation accessoires
Fonctions programmables	Logique
Fonctions apprentissage	Temps de fonctionnement, Temps de pause

3. SCHÉMAS ET COMPOSANTS

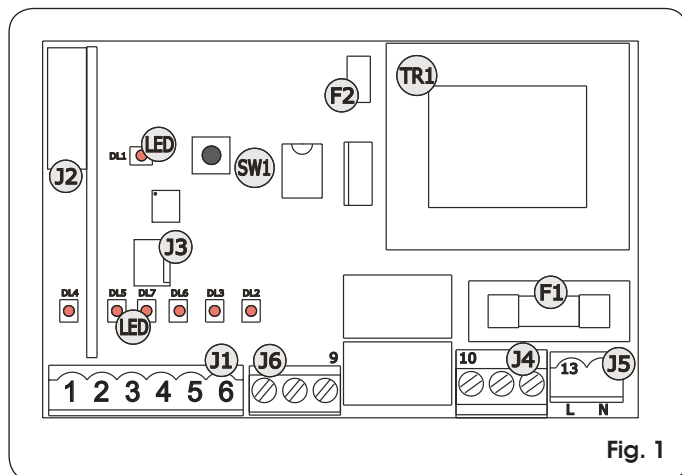

5. PROGRAMMATION DE LA LOGIQUE DE FONCTIONNEMENT

On peut sélectionner la logique de fonctionnement en appuyant sur le bouton-poussoir SW1 un nombre de fois égal au numéro de la logique souhaitée, indépendamment de la logique courante et de l'état de la porte. L'intervalle entre deux impulsions doit être inférieur à 1 seconde.

La logique sélectionnée est ensuite continuellement affichée par la led DL1 à travers des clignotements, 1 par seconde à intervalles de 3 s, égal au numéro de logique souhaitée.

Pour sélectionner les logiques, suivre les pressions de SW1 figurant dans le tableau suivant:

N°	Logique	Description	PRESSIONS SW1
1	B/C (par défaut)	Mixte B / C	1 fois
2	B	Semi-automatique B	2 fois
3	C	Homme Mort	3 fois
4	EP	Semi-automatique pas à pas	4 fois
5	AP	Automatique pas à pas	5 fois
6	P	Parking	6 fois
7	A	Automatique	7 fois

6. MISE EN FONCTION

6.1. CONTRÔLE DES LEDS

Le tableau ci-après indique l'état des leds suivant l'état des entrées (en caractères gras: condition d'automatisme fermée au repos). Vérifier l'état des leds de signalisation d'après le tableau suivant.

Fonctionnement leds de signalisation état

LED	Description	ALLUMÉE (contact fermé)	ÉTEINTE (contact ouvert)
DL1	/	Clignotante indiquant la logique sélectionnée	
DL2	FCA	Fin de course ouverture libre	Fin de course d'ouverture engagée
DL3	FCC	Fin de course fermeture libre	Fin de course de fermeture engagé
DL4	OPEN	Commande active	Commande inactive
DL5	CLOSE	Commande active	Commande inactive
DL6	SAFETY	Sécurités désengagées	Sécurité engagées
DL7	STOP	Commande inactive	Commande active

6.2 APPRENTISSAGE DES TEMPS

Pour exécuter l'apprentissage des temps de fonctionnement, procéder comme suit:

1. s'assurer que la porte est fermée et que le fin de course de fermeture est engagé (led FCC éteinte) et que les leds STOP et SAFETY sont allumées;
2. appuyer sur SW1 et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que l'automatisme commence la manœuvre d'ouverture;
3. l'automatisme s'arrête automatiquement lorsque le fin de course d'ouverture est atteint;
4. suite à l'arrêt du moteur, la platine commence à apprendre le temps de fonctionnement supplémentaire (délai d'attente après lequel la platine commande l'arrêt du moteur si le fin de course d'arrêt n'est pas correctement atteint). Attendre le temps souhaité (maxi=10mn), puis appuyer sur OPEN ou SW1 pour le mémoriser;
5. si on a sélectionné la logique AP, après avoir terminé la procédure au point 4, la platine commence à apprendre le temps de pause. Attendre le temps de pause souhaité, puis appuyer de nouveau sur OPEN ou SW1 pour le mémoriser (maxi=5 mn) et l'automatisme commence automatiquement la fermeture de la porte;
6. si en revanche on a sélectionné une logique différente de la logique AP, l'apprentissage se termine au point 4. Appuyer sur OPEN ou CLOSE, suivant la logique, pour fermer la porte.

6.3 PRÉ-CLIGNOTEMENT

Si on souhaite augmenter le niveau de sécurité de l'installation, il est possible d'activer la fonction de pré-clignotement qui permet d'allumer le feu clignotant 3 s avant le début du mouvement.

Pour activer le pré-clignotement, opérer comme suit:

- 1) vérifier que le portail est fermé
- 2) ouvrir le contact de **Stop** et le maintenir ouvert
- 3) vérifier que la led **DL1** est éteinte (si elle est allumée, le pré-clignotement est déjà actif)
- 4) appuyer sur le poussoir **SW1** pendant un instant et vérifier l'allumage de la led **DL1**
- 5) refermer le contact de **Stop** (DL1 s'éteint).

Pour désactiver la fonction, opérer comme suit:

- 1) vérifier que le portail est fermé
- 2) ouvrir le contact de **Stop** et le maintenir ouvert
- 3) vérifier que la led **DL1** est allumée (si elle est éteinte, le pré-clignotement est déjà désactivé)
- 4) appuyer sur le poussoir **SW1** pendant un instant et vérifier l'extinction de la led **DL1**
- 5) refermer le contact de **Stop**

7. ESSAI DE L'AUTOMATISME

Au terme de la programmation, contrôler le fonctionnement correct de l'installation. Vérifier surtout l'intervention correcte des dispositifs de sécurité.

8. LOGIQUES DE FONCTIONNEMENT
LOGIQUE B/C

État	Open (impulsion)	Close (maintenu)	Stop	Safety
Fermé	Ouvre	/	Inhibe Open et Close	/
Ouverture	/	Ferme	Bloque	/
Ouvert	/	Ferme	Inhibe Open et Close	Inhibe la fermeture
Fermeture	Ouvre	Ferme	Bloque	Ouvre
Bloqué	Ouvre	Ferme	Inhibe Open et Close	Inhibe la fermeture

LOGIQUE B

État	Open (impulsion)	Close (impulsion)	Stop	Safety
Fermé	Ouvre	/	Inhibe Open et Close	/
Ouverture	/	Ferme	Bloque	/
Ouvert	/	Ferme	Inhibe Open et Close	Inhibe la fermeture
Fermeture	Ouvre	/	Bloque	Ouvre
Bloqué	Ouvre	Ferme	Inhibe Open et Close	Inhibe la fermeture

LOGIQUE C

État	Open (maintenu)	Close (maintenu)	Stop	Safety
Fermé	Ouvre	/	Inhibe Open et Close	/
Ouverture	Ouvre	Bloque	Bloque	/
Ouvert	/	Ferme	Inhibe Open et Close	Inhibe la fermeture
Fermeture	Ouvre	Ferme	Bloque	Bloque
Bloqué	Ouvre	Ferme	Inhibe Open et Close	Inhibe la fermeture

LOGIQUE EP

État	Open (impulsion)	Close (impulsion)	Stop	Safety
Fermé	Ouvre	/	Inhibe Open et Close	/
Ouverture	Bloque	Ferme	Bloque	/
Ouvert	Ferme	Ferme	Inhibe Open et Close	Inhibe la fermeture
Fermeture	Bloque	/	Bloque	Ouvre
Bloqué	Repart en sens inverse	Ferme	Inhibe Open et Close	Inhibe la fermeture

LOGIQUE AP

État	Open (impulsion)	Close (impulsion)	Stop	Safety
Fermé	Ouvre et ferme après le temps de pause	/	Inhibe Open et Close	/
Ouverture	Bloque	Ferme	Bloque	/
Pause	Bloque	Ferme	Bloque	Répète la pause
Fermeture	Ouvre	/	Bloque	Ouvre
Bloqué	Ferme	Ferme	Inhibe Open et Close	Inhibe la fermeture

LOGIQUE P

État	Open (impulsion)	Close (impulsion)	Stop	Safety
Fermé	Ouvre	/	Inhibe Open et Close	/
Ouverture	/	Complète ouverture puis ferme	Bloque	/
Ouvert	/	Ferme	Inhibe Open et Close	Inhibe la fermeture
Fermeture	Ouvre	/	Bloque	Bloque et ferme au désengagement
Bloqué	Ouvre	Ferme	Inhibe Open et Close	Inhibe la fermeture

LOGIQUE A

État	Open (impulsion)	Close (impulsion)	Stop	Safety
Fermé	Ouvre et ferme après le temps de pause	/	Inhibe Open et Close	/
Ouverture	/	Complète ouverture puis ferme	Bloque	/
Ouvert	Répète la pause	Ferme	Bloque	Répète la pause
Fermeture	Ouvre	/	Bloque	Ouvre
Bloqué	Ouvre	Ferme	Inhibe Open et Close	Inhibe la fermeture

DECLARATION CE DE CONFORMITÉ
Fabricant: FAAC S.p.A.

Adresse: Via Benini, 1 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIE

Déclare que: L'armoire électronique 540BPR,

- est conforme aux conditions essentielles de sécurité requises par les directives suivantes:
 73/23/CEE et modification 93/68/CEE successive.
 89/336/CEE et modifications 92/31/CEE et 93/68/CEE successives.

Note supplémentaire:
 Ce produit a été soumis à des essais dans une configuration typique homogène
 (tous les produits sont fabriqués par FAAC S.p.A.)

Bologna, le 1er janvier 2006.

L'Administrateur Délégué

A. Bossi

ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT 540 BPR

1. HINWEISE

! Vor Arbeiten am elektronischen Steuergerät (Anschlüsse, Wartung usw.) stets die Stromzufuhr unterbrechen.

- Vor der Anlage einen thermomagnetischen Fehlerstrom-Schutzschalter mit entsprechender Auslöseschwelle einbauen.
- Die Versorgungskabel stets von den Steuer- und Sicherheitskabeln (Taste, Empfänger, Fotozellen usw.) trennen. Um jegliche elektrische Störung zu vermeiden, getrennte Ummantelungen oder abgeschirmte Kabel (mit geerdeter Abschirmung) verwenden.

2. TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	230Vac (+6% -10%) - 50Hz
Leistungsaufnahme	4 W
Max. Last Motor	800 VA
Max. Stromstärke Zubehör	200 mA
Temperatur am Aufstellungsort	-20°C ÷ +55°C
Schmelzsicherungen	F1 = 6,3A-250V F2 = Selbstwiederherstellung
Steuerungslogiken	B/C, B, C, EP, AP, P Default = B/C
Betriebszeit (Timeout)	Selbsterlernung (0-10 Minuten in Schritten zu 2,5 Sek.) Default = 10 Min
Pausenzeit	Selbsterlernung (0-5 Minuten in Schritten zu 1,5 Sek.) Default = 30 Sek
Eingänge auf der Klemmenleiste	Open, Close, Stop, Endschalter, Sicherheitseinrichtungen beim Schl. (CH), Versorgung
Ausgänge auf der Klemmenleiste	Motor und Versorgung des Zubehörs
programmierbare Funktionen	Logik
Lernfunktionen	Betriebszeit, Pausenzeit

3. LAYOUT UND BAUTEILE

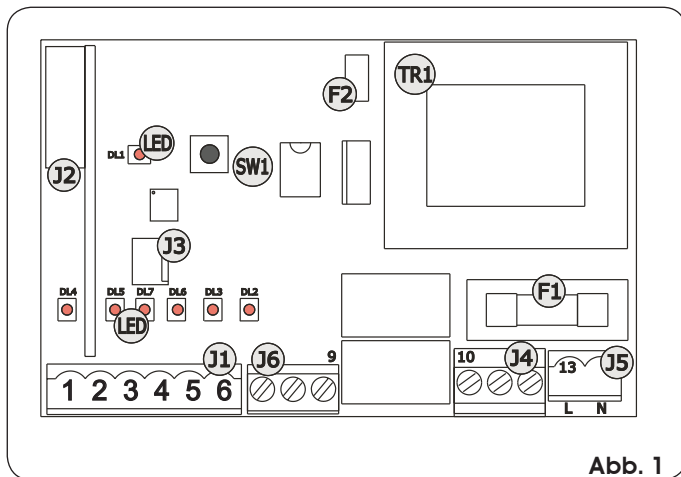


Abb. 1

Beschreibung der Bauteile

J1	Klemmenleiste Eingänge und Versorgung Zubehör
J2	Stecker für Funkempfänger (siehe Anmerkung)
J3	(nicht verwendet)
J4	Klemmenleiste Motor
J5	Klemmenleiste Versorgung 230Vac
J6	Klemmenleiste Endschalter
LED	Signal-LED
SW1	Programmiertaste
TR1	Transformator
F1	6,3A - 250V (Motorenschutz)
F2	Selbstwiederherstellung (Zubehörschutz)

! An den Steckverbinder J2 kann ein Empfänger mit zwei Kanälen des Typs RP2 angeschlossen werden, sodass OPEN und CLOSE der Automation direkt mit einer Funksteuerung mit zwei Kanälen geschaltet werden können. Wenn ein Empfänger mit einem Kanal vom Typ RP verwendet wird, kann nur OPEN geschaltet werden.

4. ANSCHLÜSSEANSCHLÜSSE

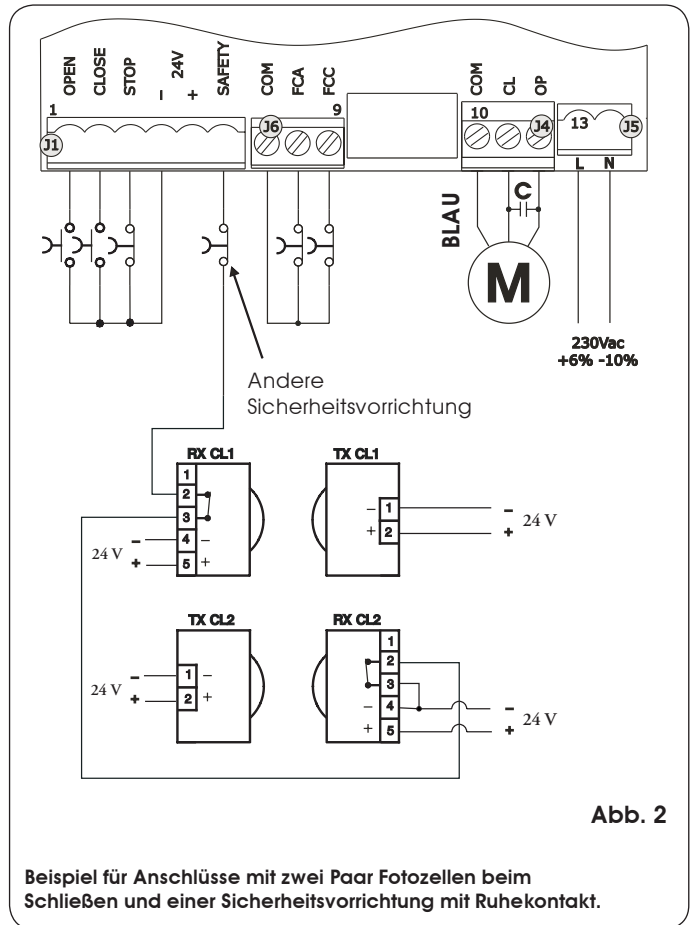


Abb. 2

Beispiel für Anschlüsse mit zwei Paar Fotozellen beim Schließen und einer Sicherheitsvorrichtung mit Ruhekontakt.

Beschreibung der Klemmenleisten

Klemme	Beschreibung	Angeschlossene Vorrichtung
1	OPEN	Vorrichtung mit Arbeitskontakt (siehe Kap. STEUERUNGSLOGIKEN)
2	CLOSE	Vorrichtung mit Arbeitskontakt (siehe Kap. STEUERUNGSLOGIKEN)
3	STOP	Vorrichtung mit Ruhekontakt, die die Sperre der Automation bewirkt
4	- 24Vdc	Zubehörversorgung
5	+ 24Vdc	
6	SAFETY	Sicherheitsvorrichtung beim Schließen mit Ruhekontakt (siehe Kap. STEUERUNGSLOGIKEN)
7	COM	Sammelkontakt Endschalter
8	FCA	Endschalter beim Öffnen (Ruhekontakt)
9	FCC	Endschalter beim Schließen (Ruhekontakt)
10	COM	Sammelkontakt Motor
11	CL	Schließphase Motor
12	OP	Öffnungsphase Motor
13 - 14	230 Vac - 50Hz	Versorgung der Karte

5. PROGRAMMIERUNG DER STEUERUNGSLOGIK

Die Steuerungslogik kann ausgewählt werden, indem die Taste SW1 der Nummer der gewünschten Logik entsprechend oft gedrückt wird, unabhängig von der aktuellen Logik und dem Zustand des Tors. Das Intervall zwischen zwei Impulsen muss weniger als 1 Sekunde betragen.

Die ausgewählte Logik wird dann ständig von der LED DL1 mit Blinken angezeigt: 1 Blinken pro Sekunde mit Intervallen von 3 Sekunden, entsprechend der Nummer der gewünschten Logik.

Zur Auswahl der Steuerungslogiken SW1 entsprechend den Angaben in der nachfolgenden Tabelle drücken:

Nr.	Logik	Beschreibung	Drücken von SW1
1	B/C (Default)	gemischt B/C	1 Mal
2	B	halbautomatisch B	2 Mal
3	C	Totmannschaltung	3 Mal
4	EP	halbautomatischer Schrittbetrieb	4 Mal
5	AP	automatischer Schrittbetrieb	5 Mal
6	P	Parken	6 Mal
7	A	automatischer	7 Mal

6. INBETRIEBNAHME

6.1. ÜBERPRÜFUNG DER LED

Die unten aufgeführte Tabelle zeigt den Zustand der LED in Bezug auf den Zustand der Eingänge (fett gedruckt angegeben ist der Zustand der Automation geschlossen in Ruhestellung).

Den Zustand der Signal-LED laut nachfolgender Tabelle prüfen.

Betriebsweise der LED für die Zustandsangabe

LED	Beschreibung	EIN (Kontakt geschlossen)	AUS (Kontakt offen)
DL1	/	Blinkt zur Anzeige der ausgewählten Logik	
DL2	FCA	Endschalter beim Öffnen frei	Endschalter beim Öffnen belegt
DL3	FCC	Endschalter beim Schließen frei	Endschalter beim Schließen belegt
DL4	OPEN	Befehl aktiv	Befehl nicht aktiv
DL5	CLOSE	Befehl aktiv	Befehl nicht aktiv
DL6	SAFETY	Sicherheitsvorrichtungen frei	Sicherheitsvorrichtungen belegt
DL7	STOP	Befehl nicht aktiv	Befehl aktiv

6.2 LERNVERFAHREN DER ZEITEN

Zur Ausführung des Lernverfahrens der Betriebszeiten sind die nachfolgenden Schritte zu befolgen:

1. Sicherstellen, dass das Tor geschlossen ist, dass der Endschalter beim Schließen belegt ist (LED FCC ausgeschaltet) und dass die LED STOP und SAFETY eingeschaltet sind.
2. SW1 so lange drücken, bis die Automation die Öffnungsbewegung startet.
3. Die Automation kommt automatisch zum Stillstand, wenn der Endschalter beim Öffnen erreicht ist.
4. Nach dem Stillstand des Motors startet die Karte das Lernverfahren der zusätzlichen Betriebszeit (Timeout, nach dem die Karte den Stillstand des Motors steuert, wenn der Endschalter nicht ordnungsgemäß erreicht wird). Den gewünschten Zeitraum (max. 10 Min.) abwarten und dann OPEN oder SW1 drücken, um diesen zu speichern.
5. Wenn die Logik AP eingestellt ist, startet die Karte das Lernverfahren der Pausenzeit, wenn der Vorgang laut Punkt 4 abgeschlossen ist. Die gewünschte Pausenzeit abwarten, dann erneut OPEN oder SW1 drücken, um diese zu speichern (max. 5 Min.). Die Automation startet automatisch den Schließvorgang des Tors.
6. Wenn hingegen eine andere Logik als AP eingestellt ist, ist das Lernverfahren bei Punkt 4 abgeschlossen. Je nach Logik OPEN oder CLOSE drücken, um das Tor zu schließen.

6.3. VORBLINKEN

Soll das Sicherheitsniveau der Installation erhöht werden, so kann die Funktion des Vorblinkens aktiviert werden, die die Einschaltung der Blinkleuchte 3 Sekunden vor dem Beginn der Bewegung ermöglicht. Bei der Einschaltung des Vorblinkens ist folgendermaßen vorzugehen:

- 1) überprüfen, ob das Tor geschlossen ist
- 2)öffnen und den **Stop**-Kontakt offen halten
- 3)überprüfen, ob die LED-Diode **DL1** ausgeschaltet ist (leuchtet diese auf, so ist die Vorblinkfunktion bereits aktiviert)
- 4)die Taste **SW1** kurz drücken und das Aufleuchten der LED-Diode **DL1** überprüfen
- 5)den **Stop**-Kontakt wieder schließen (DL10 schaltet sich aus).

Bei der Ausschaltung der Funktion ist folgendermaßen vorzugehen:

- 1)überprüfen, ob das Tor geschlossen ist
- 2)öffnen und den **Stop**-Kontakt offen halten
- 3)überprüfen, ob die LED-Diode **DL1** eingeschaltet ist (leuchtet diese nicht auf, so ist die Vorblinkfunktion bereits deaktiviert)
- 4)die Taste **SW1** kurz drücken und die Ausschaltung der LED-Diode **DL1**überprüfen
- 5)den **Stop**-Kontakt wieder schließen

7. PRÜFUNG DER AUTOMATION

Nach Abschluss der Programmierung prüfen, ob die Anlage einwandfrei funktioniert. Vor allem prüfen, ob die Sicherheitsvorrichtungen ordnungsgemäß auslösen.

8. STEUERUNGSLOGIKEN

LOGIK B/C

Zustand	Open (Impuls)	Close (beibehalten)	Stop	Safety
geschlossen	öffnet	/	hemmt Open und Close	/
Öffnung	/	schließt	sperrt	/
geöffnet	/	schließt	hemmt Open und Close	hemmt den Schließvorgang
Schließen	öffnet	schließt	sperrt	öffnet
gesperrt	öffnet	schließt	hemmt Open und Close	hemmt den Schließvorgang

LOGIK B

Zustand	Open (Impuls)	Close (Impuls)	Stop	Safety
geschlossen	öffnet	/	hemmt Open und Close	/
Öffnung	/	schließt	sperrt	/
geöffnet	/	schließt	hemmt Open und Close	hemmt den Schließvorgang
Schließen	öffnet	/	sperrt	öffnet
gesperrt	öffnet	schließt	hemmt Open und Close	hemmt den Schließvorgang

LOGIK C

Zustand	Open (beibehalten)	Close (beibehalten)	Stop	Safety
geschlossen	öffnet	/	hemmt Open und Close	/
Öffnung	öffnet	sperrt	sperrt	/
geöffnet	/	schließt	hemmt Open und Close	hemmt den Schließvorgang
Schließen	öffnet	schließt	sperrt	sperrt
gesperrt	öffnet	schließt	hemmt Open und Close	hemmt den Schließvorgang

LOGIK EP

Zustand	Open (Impuls)	Close (Impuls)	Stop	Safety
geschlossen	öffnet	/	hemmt Open und Close	/
Öffnung	sperrt	schließt	sperrt	/
geöffnet	schließt	schließt	hemmt Open und Close	hemmt den Schließvorgang
Schließen	sperrt	/	sperrt	öffnet
gesperrt	läuft in der entgegengesetzten Richtung wieder an	schließt	hemmt Open und Close	hemmt den Schließvorgang

LOGIK AP

Zustand	Open (Impuls)	Close (Impuls)	Stop	Safety
geschlossen	öffnet und schließt nach Ablauf der Pausenzeit	/	hemmt Open und Close	/
Öffnung	sperrt	schließt	sperrt	/
Pause	sperrt	schließt	sperrt	wiederholt die Pause
Schließen	öffnet	/	sperrt	öffnet
gesperrt	schließt	schließt	hemmt Open und Close	hemmt den Schließvorgang

LOGIK P

Zustand	Open (Impuls)	Close (Impuls)	Stop	Safety
geschlossen	öffnet	/	hemmt Open und Close	/
Öffnung	/	beendet den Öffnungsvorgang und schließt dann	sperrt	/
geöffnet	/	schließt	hemmt Open und Close	hemmt den Schließvorgang
Schließen	öffnet	/	sperrt	sperrt und schließt bei Freigabe
gesperrt	öffnet	schließt	hemmt Open und Close	hemmt den Schließvorgang

LOGIK A

Zustand	Open (Impuls)	Close (Impuls)	Stop	Safety
geschlossen	öffnet und schließt nach Ablauf der Pausenzeit	/	hemmt Open und Close	/
Öffnung	/	beendet den Öffnungsvorgang und schließt dann	sperrt	/
geöffnet	wiederholt die Pause	schließt	sperrt	wiederholt die Pause
Schließen	öffnet	/	sperrt	öffnet
gesperrt	öffnet	schließt	hemmt Open und Close	hemmt den Schließvorgang

EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Hersteller: FAAC S.p.A.

Anschrift: Via Benini, 1 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIEN

erklärt, daß: das elektronische Gerät 540BPR,

- den wesentlichen Sicherheitsanforderungen der folgenden Richtlinien entspricht:
73/23/EWG und nachfolgende Änderung 93/68/EWG.
89/336/EWG und nachfolgende Änderungen 92/31/EWG und 93/68/EWG

Zusätzliche Anmerkung:

Dieses Produkt wurde den Prüfungen in einer typischen homogenen Konfiguration unterzogen (alle Produkte stammen aus der Produktion der Firma FAAC S.p.A.).

Bologna, 01 Januar 2006

Der Geschäftsführer

A. Bassi

EQUIPO ELECTRÓNICO 540 BPR

1. ADVERTENCIAS

⚠ Antes de efectuar cualquier tipo de intervención en el equipo electrónico (conexiones, mantenimiento) quite siempre la alimentación eléctrica.

- Coloque antes de la instalación un interruptor magnetotérmico diferencial con un adecuado umbral de intervención.
- Separe siempre los cables de alimentación de los cables de mando y de seguridad (pulsador, receptor, fotocélulas, etc.). Para evitar cualquier interferencia eléctrica utilice vainas separadas o un cable blindado (con el blindaje conectado a masa).

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	230Vac (+6% -10%) - 50Hz
Potencia absorbida	4 W
Carga máx. Motor	800 VA
Corriente máx. accesorios	200 mA
Temperatura ambiente	-20°C ÷ +55°C
Fusibles de protección	F1 = 6,3A-250V F2 = autorregenerable
Lógicas de funcionamiento	B/C, B, C, EP, AP, P por defecto = B/C
Tiempo de trabajo (time-out)	Autoaprendizaje (0 - 10 min. a pasos de 2,5 seg.) por defecto = 10 min.
Tiempo de pausa	Autoaprendizaje (0 - 5 min. a pasos de 1,5 seg.) por defecto = 30 seg.
Entradas en regleta de bornes	Open, Close, Stop, Final de carrera, Seguridades en CI, Alimentación
Salidas en regleta de bornes	Motor y Alimentación accesorios
Funciones programables	Lógica
Funciones aprendizaje	Tiempo de trabajo, Tiempo de pausa

3. LAYOUT Y COMPONENTES

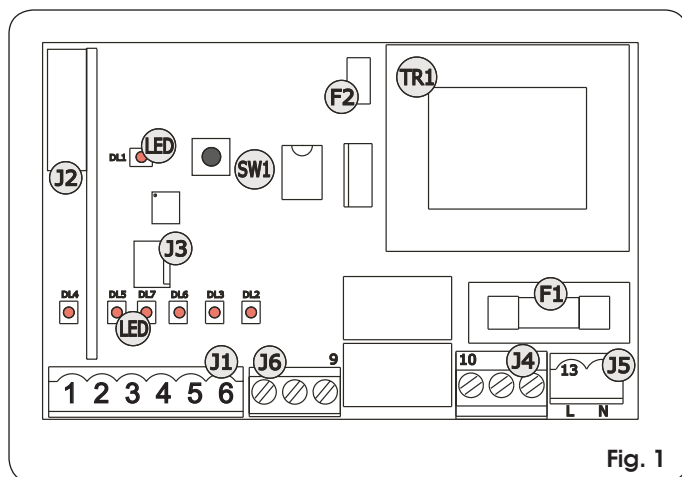


Fig. 1

Descripción componentes

J1	regleta de bornes entradas y alimentación accesorios
J2	conector para receptor radio (véase Nota)
J3	(no utilizado)
J4	regleta de bornes motor
J5	regleta de bornes alimentación 230Vac
J6	regleta de bornes final de carrera
DIODO	diodos de señalización
SW1	tecla programación
TR1	transformador
F1	6,3A - 250V (protección motor)
F2	autoregenerable (protección accesorios)

👉 En el conector de acoplamiento J2 se puede conectar una receptora bicanal, tipo RP2, a fin de mandar directamente el OPEN y el CLOSE de la automatización con un radiomando bicanal. Si se utiliza una receptora monocanal, tipo RP, sólo se puede mandar el OPEN.

4. CONEXIONES

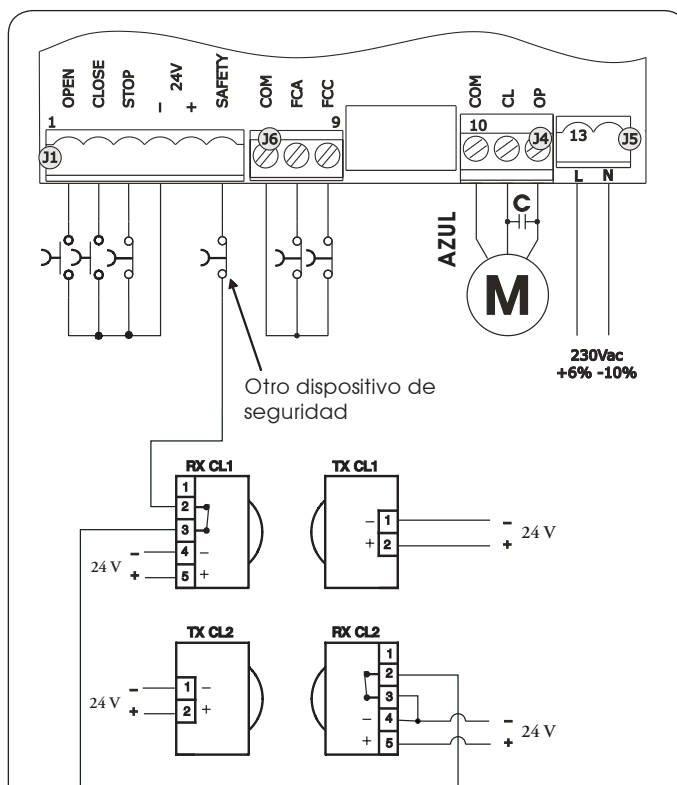


Fig. 2

Ej. de conexiones con 2 pares de fotocélulas de cierre y un dispositivo de seguridad con contacto N.C.

Descripción de las regletas de bornes

Borne	Descripción	Dispositivo conectado
1	OPEN	Dispositivo con contacto N.A. (véase cap. LÓGICAS DE FUNCIONAMIENTO)
2	CLOSE	Dispositivo con contacto N.A. (véase cap. LÓGICAS DE FUNCIONAMIENTO)
3	STOP	Dispositivo con contacto N.C. que ocasiona el bloqueo de la automatización
4	- 24Vdc	Alimentación accesorios
5	+ 24Vdc	
6	SAFETY	Dispositivo de seguridad en cierre con contacto N.C. (véase cap. LÓGICAS DE FUNCIONAMIENTO)
7	COM	Común Final de carrera
8	FCA	Final de carrera de Apertura (contacto N.A.)
9	FCC	Final de carrera de Cierre (contacto N.A.)
10	COM	Común Motor
11	CL	Fase Cierre motor
12	OP	Fase Apertura motor
13 - 14	230 Vac - 50Hz	Alimentación tarjeta

5. PROGRAMACIÓN DE LA LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO

La lógica de funcionamiento puede seleccionarse presionando el pulsador SW1 un número de veces igual al número de la lógica deseada, independientemente de la lógica vigente y del estado de la puerta. El intervalo entre un impulso y el otro debe ser inferior a 1 segundo.

La lógica seleccionada es continuamente visualizada por el diodo DL1 con destellos, 1 al segundo a intervalos de 3 seg., iguales al número de lógica deseada.

Para seleccionar las lógicas realice las presiones de SW1 que se indican en la siguiente tabla:

Nº	Lógica	Descripción	PRESIONES SW1
1	B/C (por defecto)	Mixta B / C	1 vez
2	B	Semiautomática B	2 veces
3	C	Presencia Operador	3 veces
4	EP	Semiautomática paso-paso	4 veces
5	AP	Automática paso-paso	5 veces
6	P	Aparcamiento	6 veces
7	A	Automática	7 veces

6. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

6.1. COMPROBACIÓN DE LOS DIODOS

La tabla siguiente indica el estado de los diodos en relación al estado de las entradas (en negrita se indica la condición de automatización cerrada en reposo).

Compruebe el estado de los diodos de señalización como se indica en la siguiente tabla.

Funcionamiento de los diodos de señalización estado

DIODO	Descripción	ENCENDIDO (contacto cerrado)	APAGADO (contacto abierto)
DL1	/	Destellante para indicar la lógica seleccionada	
DL2	FCA	Final de carrera apertura libre	Final de carrera apertura ocupado
DL3	FCC	Final de carrera cierre libre	Final de carrera cierre ocupado
DL4	OPEN	Mando activo	Mando inactivo
DL5	CLOSE	Mando activo	Mando inactivo
DL6	SAFETY	Dispositivos de seguridad libres	Dispositivos de seguridad ocupados
DL7	STOP	Mando inactivo	Mando activo

6.2 APRENDIZAJE DE LOS TIEMPOS

Para realizar el aprendizaje de los tiempos de trabajo proceda del siguiente modo:

1. Asegúrese de que la puerta esté cerrada, que el final de carrera de cierre esté ocupado (diodo FCC apagado) y que los diodos STOP y SAFETY estén encendidos.
2. Presione SW1 y manténgalo presionado hasta que la automatización empiece la maniobra de apertura.
3. La automatización se detendrá automáticamente cuando alcance el final de carrera de apertura.
4. Después de la parada del motor, la tarjeta empieza a aprender el tiempo de trabajo adicional (time-out transcurrido el cual la tarjeta manda la parada del motor si no se ha alcanzado correctamente el final de carrera de parada). Espere el tiempo deseado (máx.=10min.), seguidamente presione OPEN o SW1 para guardar dicho tiempo.
5. Si se ha programado la lógica AP, después de haber completado el procedimiento en el punto 4, la tarjeta empieza a aprender el tiempo de pausa. Espere el tiempo de pausa deseado, seguidamente presione de nuevo OPEN o SW1 para memorizarlo (máx.=5 min.) y la automatización empezará automáticamente a cerrar la puerta.
6. Si se ha programado una lógica diferente de AP, el aprendizaje termina en el punto 4. Presione OPEN o CLOSE, en función de la lógica, para cerrar la puerta.

6.3. PREDESTELLO

Si se desea aumentar el nivel de seguridad de la instalación, se puede activar la función predestello que permite encender el destellador 3 segundos antes del inicio del movimiento.

Para activar el predestello realicen las siguientes operaciones: Comprueben que la cancela esté cerrada.

- 1) Abran y mantengan abierto el contacto de **Stop**.
- 2) Comprueben que el led **DL1** esté apagado (si está encendido, el predestello ya está activo).
- 3) Presionen el pulsador **SW1** durante un instante y comprueben que se encienda el led **DL1**.
- 4) Cierren de nuevo el contacto de **Stop** (DL1 se apaga).

Para desactivar la función realicen las siguientes operaciones:

- 1) Comprueben que la cancela esté cerrada.
- 2) Abran y mantengan abierto el contacto de **Stop**.
- 3) Comprueben que el led **DL1** esté encendido (si está apagado, el predestello ya está inactivo).
- 4) Presionen el pulsador **SW1** durante un instante y comprueben que el led **DL1** se apague.
- 5) Cierren de nuevo el contacto de **Stop**.

7. PRUEBA DE LA AUTOMACIÓN

Cuando finalice la programación compruebe que el equipo funcione correctamente. Verifique especialmente que los dispositivos de seguridad intervengan correctamente.

8. LÓGICAS DE FUNCIONAMIENTO
LÓGICA B/C

Estado	Open (impulso)	Close (mantenido)	Stop	Safety
Cerrado	Abre	/	Inhíbe Open y Close	/
Apertura	/	Cierra	Bloquea	/
Abierto	/	Cierra	Inhíbe Open y Close	Inhíbe el cierre
Cierre	Abre	Cierra	Bloquea	Abre
Bloqueado	Abre	Cierra	Inhíbe Open y Close	Inhíbe el cierre

LÓGICA B

Estado	Open (impulso)	Close (impulso)	Stop	Safety
Cerrado	Abre	/	Inhíbe Open y Close	/
Apertura	/	Cierra	Bloquea	/
Abierto	/	Cierra	Inhíbe Open y Close	Inhíbe el cierre
Cierre	Abre	/	Bloquea	Abre
Bloqueado	Abre	Cierra	Inhíbe Open y Close	Inhíbe el cierre

LÓGICA C

Estado	Open (mantenido)	Close (mantenido)	Stop	Safety
Cerrado	Abre	/	Inhíbe Open y Close	/
Apertura	Abre	Bloquea	Bloquea	/
Abierto	/	Cierra	Inhíbe Open y Close	Inhíbe el cierre
Cierre	Abre	Cierra	Bloquea	Bloquea
Bloqueado	Abre	Cierra	Inhíbe Open y Close	Inhíbe el cierre

LÓGICA EP

Estado	Open (impulso)	Close (impulso)	Stop	Safety
Cerrado	Abre	/	Inhíbe Open y Close	/
Apertura	Bloquea	Cierra	Bloquea	/
Abierto	Cierra	Cierra	Inhíbe Open y Close	Inhíbe el cierre
Cierre	Bloquea	/	Bloquea	Abre
Bloqueado	Reanuda el movimiento en sentido opuesto	Cierra	Inhíbe Open y Close	Inhíbe el cierre

LÓGICA AP

Estado	Open (impulso)	Close (impulso)	Stop	Safety
Cerrado	Abre y cierra transcurrido el tiempo de pausa	/	Inhíbe Open y Close	/
Apertura	Bloquea	Cierra	Bloquea	/
Pausa	Bloquea	Cierra	Bloquea	Repite la pausa
Cierre	Abre	/	Bloquea	Abre
Bloqueado	Cierra	Cierra	Inhíbe Open y Close	Inhíbe el cierre

LÓGICA P

Estado	Open (impulso)	Close (impulso)	Stop	Safety
Cerrado	Abre	/	Inhíbe Open y Close	/
Apertura	/	Completa apertura y luego cierra	Bloquea	/
Abierto	/	Cierra	Inhíbe Open y Close	Inhíbe el cierre
Cierre	Abre	/	Bloquea	Bloquea y cierra cuando se libera
Bloqueado	Abre	Cierra	Inhíbe Open y Close	Inhíbe el cierre

LÓGICA A

Estado	Open (impulso)	Close (impulso)	Stop	Safety
Cerrado	Abre y cierra transcurrido el tiempo de pausa	/	Inhíbe Open y Close	/
Apertura	/	Completa apertura y luego cierra	Bloquea	/
Abierto	Repite la pausa	Cierra	Bloquea	Repite la pausa
Cierre	Abre	/	Bloquea	Abre
Bloqueado	Abre	Cierra	Inhíbe Open y Close	Inhíbe el cierre

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD
Fabricante: FAAC S.p.A.

Dirección: Via Benini, 1 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIA

Declara que: El equipo electrónico 540BPR,

- cumple con los requisitos esenciales de seguridad de las siguientes directivas:
73/23/CEE y sucesiva modificaciones 93/68/CEE.
89/336/CEE y sucesivas modificaciones 92/31/CEE y 93/68/CEE

Nota adicional:

Este producto ha sido sometido a ensayos en una configuración típica homogénea (todos productos de fabricación FAAC S.p.A.).

Bologna, 01 de enero de 2006

El Administrador Delegado

A. Bossi



ELEKTRONISCHE APPARATUUR 540 BPR

1. WAARSCHUWINGEN

⚠ alvorens werkzaamheden op de apparatuur te verrichten (verbindingen, onderhoud) moet altijd eerst de elektrische voeding worden uitgeschakeld.

- Breng bovenstrooms van de installatie een magnetothermische differentieelschakelaar met een geschikte inschakellimiet aan.
- Scheid de voedingskabels van de bedienings- en veiligheidskabels (sleutelschakelaar, ontvanger, fotocellen enz.). Om elektrische storingen te vermijden dienen gescheiden hulzen of een afgeschermd kabel te worden gebruikt (waarbij de afscherming verbonden moet zijn met de aarde).

2. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	230Vac (+6% -10%) - 50Hz
Opgenomen vermogen	4 W
Max. belasting motor	800 VA
Max. stroom accessoires	200 mA
Omgevingstemperatuur	-20°C ÷ +55°C
Veiligheidszekeringen	F1 = 6,3A-250V F2 = zichzelf herstellend
Bedrijfslogica's	B/C, B, C, EP, AP, P default = B/C
Werktijd (time-out)	Zelfleren (0- 10 min. in stappen van 2,5 sec) <u>default = 10 min</u>
Pauzetijd	Zelfleren (0-5 min. in stappen van 1,5 sec) <u>default = 30 sec</u>
Ingangen op klemmenbord	Open, Close, Stop, Eindschakelaar, Veiligheden bij sl., Voeding
Uitgangen op klemmenbord	Motor en voeding accessoires
Programmeerbare functies	Logica
Zelfleerfuncties	Werktijd, Pauzetijd

3. LAY-OUT EN COMPONENTEN

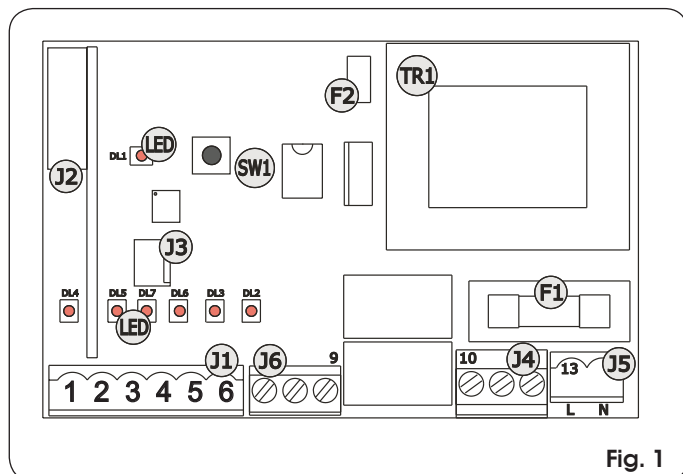


Fig. 1

Beschrijving componenten

J1	klemmenbord ingangen en voeding accessoires
J2	connector voor radio-ontvanger (zie Opmerking)
J3	(niet gebruikt)
J4	klemmenbord motor
J5	klemmenbord voeding 230V wisselstr.
J6	klemmenbord eindschakelaars
LED	signaleringsleds
SW1	programmeertoets
TR1	transformator
F1	6,3A - 250V (motorbeveiliging)
F2	zichzelf herstellend (beveiliging accessoires)

op de connector J2 kan een tweekanaalsontvanger van het type RP2 worden aangesloten, zodat OPEN en CLOSE van het automatische systeem rechtstreeks kunnen worden bediend met een tweekanaals radio-afstandsbediening.

Als er een eenkanaalsontvanger van het type RP gebruikt zou worden, is alleen bediening van OPEN mogelijk.

4. AANSLUITINGEN

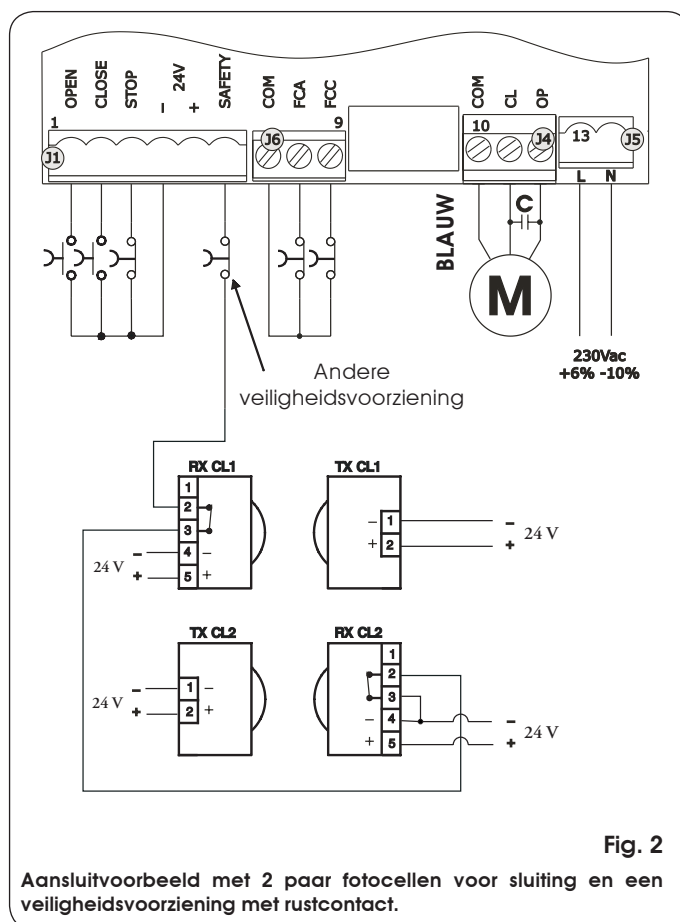


Fig. 2

Aansluitvoorbeeld met 2 paar fotocellen voor sluiting en een veiligheidsvoorziening met rustcontact.

Beschrijving klemmenborden

Klem	Beschrijving	Aangesloten voorziening
1	OPEN	Voorziening met arbeidscontact (zie hfdst. BEDRIJFSLOGICA'S)
2	CLOSE	Voorziening met arbeidscontact (zie hfdst. BEDRIJFSLOGICA'S)
3	STOP	Voorziening met rustcontact dat blokkering van het automatische systeem veroorzaakt.
4	- 24Vdc	Voeding accessoires
5	+ 24Vdc	
6	SAFETY	Veiligheidsvoorziening voor sluiting met rustcontact (zie hfdst. BEDRIJFSLOGICA'S)
7	COM	Gemeenschappelijke eindschakelaars
8	FCA	Eindschakelaar voor opening (rustcontact)
9	FCC	Eindschakelaar voor sluiting (rustcontact)
10	COM	Gemeenschappelijke voor motor
11	CL	Sluitfase motor
12	OP	Openingsfase motor
13 - 14	230 Vac - 50Hz	Voeding kaart

5. PROGRAMMERING VAN DE BEDRIJFSLOGICA

De bedrijfslogica kan worden geselecteerd door de knop SW1 net zo vaak in te drukken als het nummer van de gewenste logica is, onafhankelijk van de huidige logica en de status van de deur. De tijd tussen de ene druk op de toets en de volgende moet korter zijn dan 1 seconde.

De geselecteerde logica wordt vervolgens continu weergegeven door het knipperen van de led DL1, 1 keer per seconde met tussenpozen van 3 sec., net zo vaak als het nummer van de gewenste bedrijfslogica.

Om de logica's te selecteren moet u zo vaak op SW1 drukken als wordt aangegeven in de volgende tabel:

Nr.	Logica	Beschrijving	AANTAL MALEN INDRUKKEN SW1
1	B/C (default)	Gemengd B / C	1 maal
2	B	Halfautomatisch B	2 maal
3	C	Dead man	3 maal
4	EP	Halfautomatisch stap voor stap	4 maal
5	AP	Automatisch stap voor stap	5 maal
6	P	Parkeren	6 maal
7	A	Automatisch	7 maal

6. INBEDRIJFSTELLING

6.1. CONTROLE VAN DE LED'S

In de onderstaande tabel wordt de status van de leds aangegeven in relatie tot de status van de ingangen (vet gedrukt de conditie van automatisch systeem gesloten en in rust).

Controleer de status van de signaleringsleds aan de hand van de onderstaande tabel.

Werking statussignaleringsleds

LED	Beschrijving	AAN (contact gesloten)	UIT (contact geopend)
DL1	/	Knipperend, om de geselecteerde logica aan te geven	
DL2	FCA	Eindschakelaar opening vrij	Eindschakelaar opening geactiveerd
DL3	FCC	Eindschakelaar sluiting vrij	Eindschakelaar sluiting geactiveerd
DL4	OPEN	Commando actief	Commando niet actief
DL5	CLOSE	Commando actief	Commando niet actief
DL6	SAFETY	Veiligheden gedeactiveerd	Veiligheid geactiveerd
DL7	STOP	Commando niet actief	Commando actief

6.2 ZELFLEREN TIJDEN

De volgende procedure dient te worden gevolgd voor het zelfleren van de werktijden:

1. verzeker u ervan dat de deur gesloten is en de eindschakelaar voor sluiting geactiveerd is (led FCC moet uit zijn), en of de leds STOP en SAFETY branden;
2. druk op SW1 en houd hem ingedrukt totdat het automatische systeem de openingsmanoeuvre begint;
3. het automatische systeem zal automatisch stoppen wanneer de eindschakelaars bij opening worden bereikt;
4. nadat de motor gestopt is, begint de kaart met het zelfleren van de extra werktijd (time-out waarna de kaart het commando voor stopzetting van de motor geeft als de eindschakelaar niet correct wordt bereikt). Wacht de gewenste tijd af (max. 10 min.), en druk daarna op OPEN of SW1 om de tijd in het geheugen op te slaan;
5. als de logica AP is ingesteld, begint de kaart de pauzetijd te leren nadat de procedure van punt 4 voltooid is. Wacht de gewenste pauzetijd af, druk daarna opnieuw op OPEN of SW1 om deze tijd op te slaan (max.=5 min.). Vervolgens zal het automatische systeem automatisch beginnen met het sluiten van de deur;
6. als er daarentegen een andere logica ingesteld is dan AP, is het zelfleren al voltooid bij punt 4. Druk op OPEN of CLOSE, afhankelijk van de logica, om de deur te sluiten.

6.3. VOORKNIPPERFUNCTIE

Als u het veiligheidsniveau van de installatie wilt verhogen, kunt u de voorknipperfunctie activeren, waarmee het lichtsignaal 3 seconden voordat de sluitbeweging begint, wordt ingeschakeld.

Handel als volgt om de voor knipperfunctie te activeren:

- 1) controleer of de poort gesloten is
- 2) open het contact **Stop** en houd hem open
- 3) controleer of de led **DL1** gedoofd is (als hij brandt is de voorknipperfunctie al actief)
- 4) druk even op de knop **SW1** en controleer of de led **DL1** brandt
- 5) sluit het contact **Stop** weer (DL1 dooft).

Handel als volgt om de functie te deactiveren:

- 1) controleer of de poort gesloten is
- 2) open het contact **Stop** en houd hem open
- 3) controleer of de led **DL1** brandt (als hij gedoofd is, is de voorknipperfunctie al gedeactiveerd)
- 4) druk even op de knop **SW1** en controleer of de led **DL1** dooft
- 5) sluit het contact **Stop** weer

7. TEST VAN HET AUTOMATISCHE SYSTEEM

Aan het einde van de programmering moet worden gecontroleerd of de installatie correct functioneert. Controleer vooral of de veiligheidsvoorzieningen correct in werking treden.

8. BEDRIJFSLOGICA'S
LOGICA B/C

Status	Open (impuls)	Close (ingedrukt houden)	Stop	Safety
Gesloten	Opent	/	Onderdrukt Open en Close	/
Opening	/	Sluit	Blokkeert	/
Open	/	Sluit	Onderdrukt Open en Close	Onderdrukt de sluiting
Sluiting	Opent	Sluit	Blokkeert	Opent
Geblokkeerd	Opent	Sluit	Onderdrukt Open en Close	Onderdrukt de sluiting

LOGICA B

Status	Open (impuls)	Close (impuls)	Stop	Safety
Gesloten	Opent	/	Onderdrukt Open en Close	/
Opening	/	Sluit	Blokkeert	/
Open	/	Sluit	Onderdrukt Open en Close	Onderdrukt de sluiting
Sluiting	Opent	/	Blokkeert	Opent
Geblokkeerd	Opent	Sluit	Onderdrukt Open en Close	Onderdrukt de sluiting

LOGICA C

Status	Open (ingedrukt houden)	Close (ingedrukt houden)	Stop	Safety
Gesloten	Opent	/	Onderdrukt Open en Close	/
Opening	Opent	Blokkeert	Blokkeert	/
Open	/	Sluit	Onderdrukt Open en Close	Onderdrukt de sluiting
Sluiting	Opent	Sluit	Blokkeert	Blokkeert
Geblokkeerd	Opent	Sluit	Onderdrukt Open en Close	Onderdrukt de sluiting

LOGICA EP

Status	Open (impuls)	Close (impuls)	Stop	Safety
Gesloten	Opent	/	Onderdrukt Open en Close	/
Opening	Blokkeert	Sluit	Blokkeert	/
Open	Sluit	Sluit	Onderdrukt Open en Close	Onderdrukt de sluiting
Sluiting	Blokkeert	/	Blokkeert	Opent
Geblokkeerd	Start weer in tegengestelde richting	Sluit	Onderdrukt Open en Close	Onderdrukt de sluiting

LOGICA AP

Status	Open (impuls)	Close (impuls)	Stop	Safety
Gesloten	Opent en sluit na de pauzetijd	/	Onderdrukt Open en Close	/
Opening	Blokkeert	Sluit	Blokkeert	/
Pauze	Blokkeert	Sluit	Blokkeert	Herhaalt de pauze
Sluiting	Opent	/	Blokkeert	Opent
Geblokkeerd	Sluit	Sluit	Onderdrukt Open en Close	Onderdrukt de sluiting

LOGICA P

Status	Open (impuls)	Close (impuls)	Stop	Safety
Gesloten	Opent	/	Onderdrukt Open en Close	/
Opening	/	Voltooit de opening, en sluit daarna	Blokkeert	/
Open	/	Sluit	Onderdrukt Open en Close	Onderdrukt de sluiting
Sluiting	Opent	/	Blokkeert	Blokkeert en sluit bij deactivering
Geblokkeerd	Opent	Sluit	Onderdrukt Open en Close	Onderdrukt de sluiting

LOGICA A

Status	Open (impuls)	Close (impuls)	Stop	Safety
Gesloten	Opent en sluit na de pauzetijd	/	Onderdrukt Open en Close	/
Opening	/	Voltooit de opening, en sluit daarna	Blokkeert	/
Open	Herhaalt de pauze	Sluit	Blokkeert	Herhaalt de pauze
Sluiting	Opent	/	Blokkeert	Opent
Geblokkeerd	Opent	Sluit	Onderdrukt Open en Close	Onderdrukt de sluiting

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Fabrikant: FAAC S.p.A.

Adres: Via Benini, 1 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIE

Verklaart dat: de elektronische apparatuur 540BPR

- voldoet aan de fundamentele veiligheidseisen van de volgende richtlijnen:
73/23/EEG en latere wijziging 93/68/EEG .
89/336/EEG en latere wijzigingen 92/31/EEG en 93/68/EEG

Aanvullende opmerking:
Dit product is getest in een gebruikelijke, homogene configuratie (alle producten gebouwd door FAAC S.p.A.).

Bologna, 01 januari 2006

De President-directeur

A. Bassi

note - notes - note - notas - anmerkung - opmerkingen

[illegible]

note - notes - note - notas - anmerkung - opmerkingen

[illegible]

Le descrizioni e le illustrazioni del presente manuale non sono impegnative. La FAAC si riserva il diritto, lasciando inalterate le caratteristiche essenziali dell'apparecchiatura, di apportare in qualunque momento e senza impegnarsi ad aggiornare la presente pubblicazione, le modifiche che essa ritiene convenienti per miglioramenti tecnici o per qualsiasi altra esigenza di carattere costruttivo o commerciale.

The descriptions and illustrations contained in the present manual are not binding. FAAC reserves the right, whilst leaving the main features of the equipments unaltered, to undertake any modifications it holds necessary for either technical or commercial reasons, at any time and without revising the present publication.

Les descriptions et les illustrations du présent manuel sont fournies à titre indicatif. FAAC se réserve le droit d'apporter à tout moment les modifications qu'elle jugera utiles sur ce produit tout en conservant les caractéristiques essentielles, sans devoir pour autant mettre à jour cette publication.

Die Beschreibungen und Abbildungen in vorliegendem Handbuch sind unverbindlich. FAAC behält sich das Recht vor, ohne die wesentlichen Eigenschaften dieses Gerätes zu verändern und ohne Verbindlichkeiten in Bezug auf die Neufassung der vorliegenden Anleitungen, technisch bzw. konstruktiv/kommerziell bedingte Verbesserungen vorzunehmen.

Las descripciones y las ilustraciones de este manual no comportan compromiso alguno. FAAC se reserva el derecho, dejando inmutadas las características esenciales de los aparatos, de aportar, en cualquier momento y sin comprometerse a poner al día la presente publicación, todas las modificaciones que considere oportunas para el perfeccionamiento técnico o para cualquier otro tipo de exigencia de carácter constructivo o comercial.

De beschrijvingen in deze handleiding zijn niet bindend. FAAC behoudt zich het recht voor op elk willekeurig moment de veranderingen aan te brengen die het bedrijf nuttig acht met het oog op technische verbeteringen of alle mogelijke andere productie- of commerciële eisen, waarbij de fundamentele eigenschappen van de apparaat gehandhaafd blijven, zonder zich daardoor te verplichten deze publicatie bij te werken.

Ets BUISSON

2 Place de la Gare

74150 Rumilly

Tel : 04 50 60 52 61 Fax : 04 50 23 01 57

www.ets-buisson.com info@ets-buisson.com



FAAC

FAAC S.p.A.

Via Benini, 1

40069 Zola Predosa (BO) - ITALIA

Tel. 0039.051.61724 - Fax. 0039.051.758518

www.faac.it

www.faacgroup.com

